

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MỐI GHÉP QUANG CƠ HỌC



1) Chuẩn bị các vật dụng trước khi thi công.



2) Tháo đầu mũ của mối nối.



3) Luồn sợi quang qua đầu mũ của mối nối.



4) Tuốt vỏ bọc nhựa của sợi quang sao cho chiều dài lõi quang khoảng 30mm.



5) Đo chiều dài lõi sợi quang đã tuốt vỏ bọc.



6) Dùng giấy sạch tẩy cồn lau kỹ càng lõi sợi quang.



7) Kẹp sợi quang vào bộ dụng cụ cắt sợi, chiều dài lõi sợi quang khoảng 11 - 12mm.




8) Luồn sợi quang (đã cắt) vào mối ghép quang.



9) Nhẹ nhàng đẩy sợi quang vào sâu, đảm bảo sợi quang được đặt vào đúng vị trí.




10) Vặn trở lại mũ của mối ghép quang cơ học.

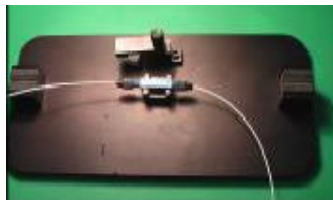

11) Tuốt và kẹp sợi quang còn lại, sau đó đặt sợi quang vào đầu kia của mối ghép, đặt mối ghép vào dụng cụ kẹp chặt.



12) Kẹp sợi quang vào miếng mút và uốn cong như hình vẽ.

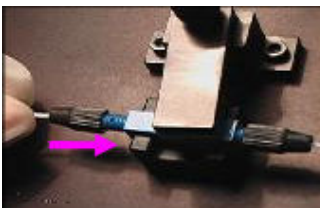

13) Từ từ đẩy sợi quang vào trong mối ghép đến khi sợi quang không vào được nữa.



14) Vặn lại mũ của mối ghép vào đầu còn lại của mối ghép.



15) Hoàn thành việc ghép nối